

Vu MASTER

Limpieza de la Base de Cristal



Desmontar la tapa de atrás
(utilizar llave allen 5 mm)

ANTES QUE NADA COMPROBAR QUE TENEMOS LO NECESARIO:

PARA LIMPIAR UTILIZAREMOS PAPEL DE LIMPIEZA Y UN LIQUIDO LIMPIA CRISTALES O UN MULTIUSOS COMÚN.

SI ES LA PRIMERA VEZ QUE SE ACCEDE Y EL EQUIPO NO ESTABA AUN INSTALADO SE TENDRÁ QUE DESBLOQUEAR LOS AMARES PARA EL TRANSPORTE.



LAS HERRAMIENTAS NECESARIAS SON LAS SIGUIENTES:



2 LAVES ALLEN (3 mm, 6 mm)
2 LLAVES FIJAS (10, 13 mm)





¡¡ATENCIÓN!!

AHORA ES EL MOMENTO DE PONER EL EQUIPO EN MARCHA, SOLO EL INTERRUPTOR DE VU MASTER, PARA TENER PRESIÓN DE AIRE EN LOS PATINES. (NO ES NECESARIO UTILIZAR EL PROGRAMA DEL PC.)


SI VISUALMENTE, ENCIMA DE LA BASE DE CRISTAL SE APRECIA SUCIEDAD, POLVO, ETC.. SERÁ EVIDENTE QUE SE TENDRÁ QUE LIMPIAR.

PUEDA, QUE EN LA PRIMERA PUESTA EN MARCHA HAYA, ENTRE LOS PATINES DE AIRE Y EL CRISTAL UNA HOJA DIN A-4 EN BLANCO, CON MUCHO CUIDADO RETÍRELO.

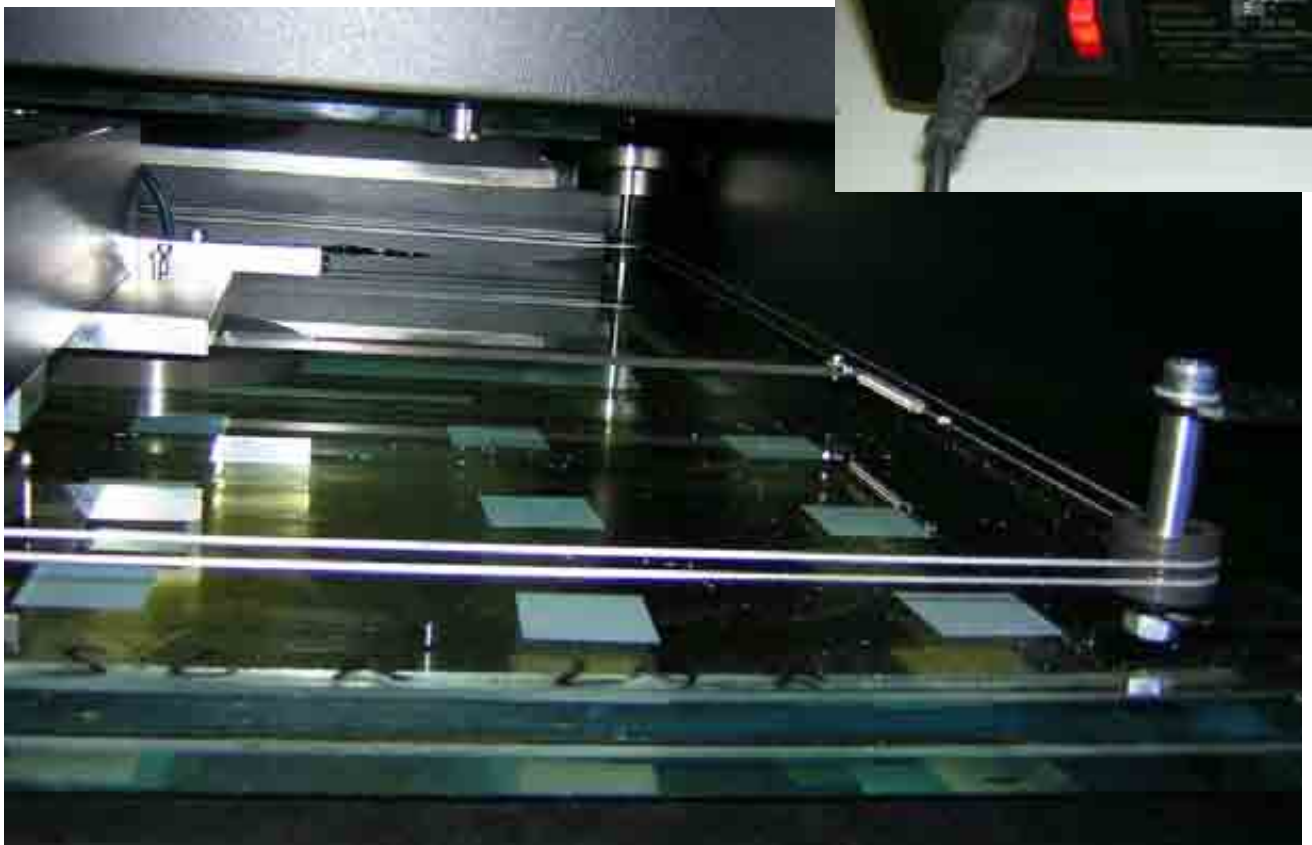

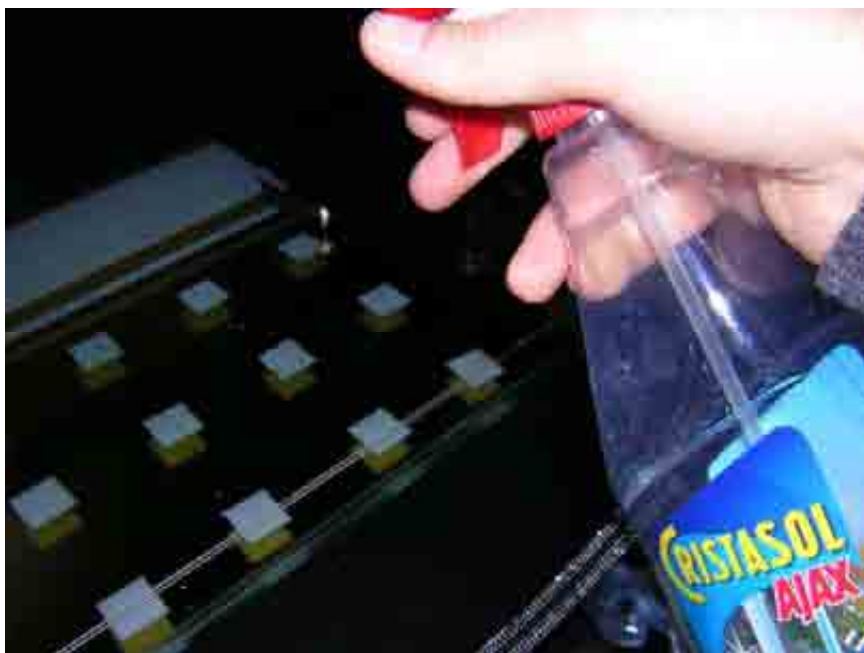

PULVERIZAR EL LIMPIADOR POR ENCIMA DE LA SUPERFICIE A LIMPIAR O EN EL PAÑO QUE SE UTILIZARA.

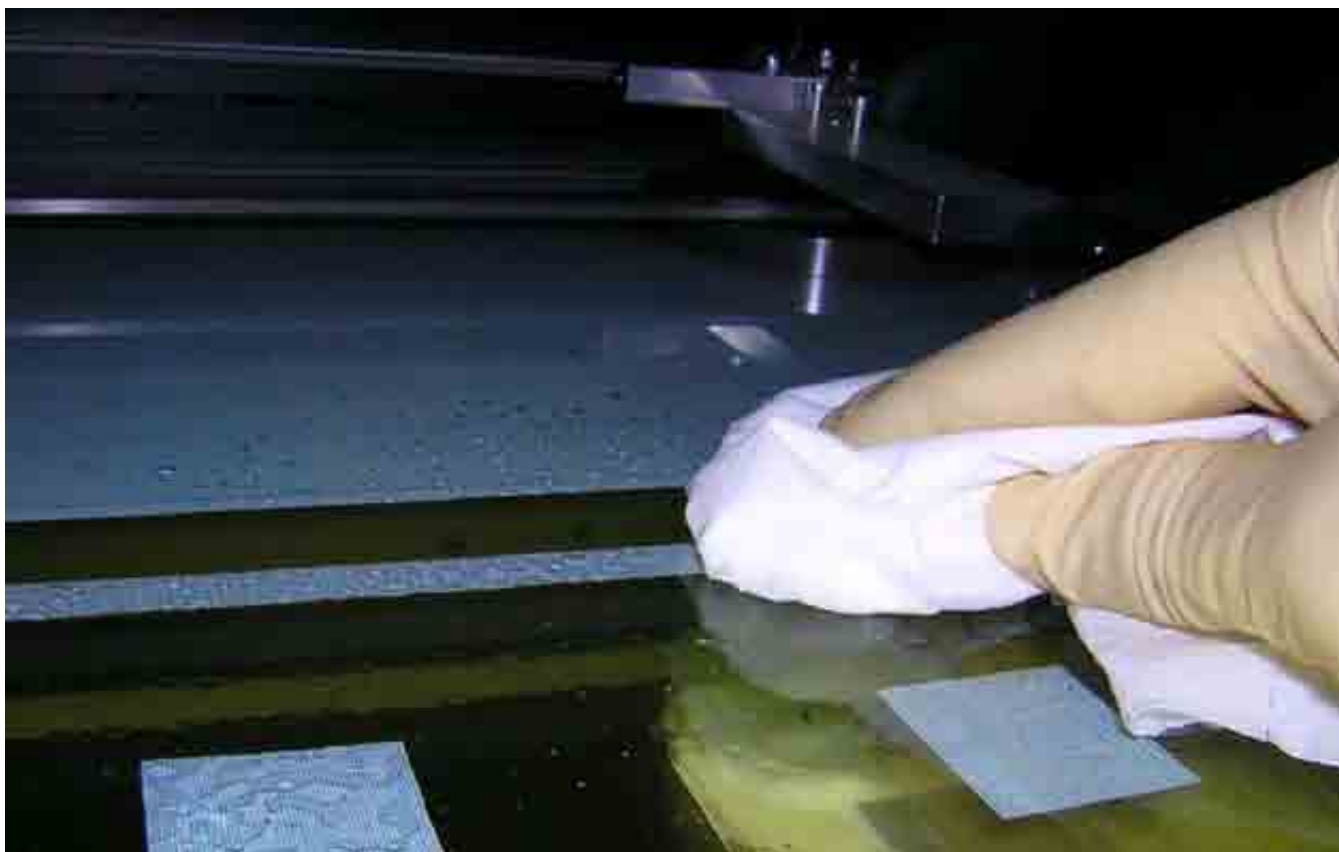

SE PROCEDE A LIMPIAR, SE RECOMIENDA RECOGER LA SUCIEDAD SIN RAYAR Y DAR UNA SEGUNDA LIMPIEZA DANDO CÍRCULOS Y MOVIENDO EL PAÑO PARA LLEGAR A TODOS LOS RINCONES Y ESQUINAS. COMPROBAR QUE AHORA EL MOVIMIENTO DE LOS PATINES, ES DECIR QUE LOS EJES X,Y VAN MAS SUAVES Y LLEGAN A TODAS PARTES.

UNA VEZ LIMPIO EL INTERIOR DEL EQUIPO Y LA SUPERFICIE DEL CRISTAL, SE PROCEDE A CERRAR EL EQUIPO, COLOCANDO LA CHAPA TRASERA CON SUS TORNILLOS. LO NORMAL ES QUE YA NO SEA NECESARIO LAS FIJACIONES INTERNAS PARA SU TRANSPORTE, PUES EL EQUIPO SE DEJA LISTO PARA SER USADO.

